


ZYT16M-3a 秒级时控开关使用说明书

- 使用之前请务必仔细阅读本说明书，以便正确使用本产品。
- 阅读后将说明书妥善保管。


一、产品性能指标

电源电压: AC220V (85%~110%V)	回路数量: 3 回路
计时误差: < ±2S/24H	环境温度: 10T50°C (但不凝霜)
环境湿度: <85%RH 25°C	安装方式: 导轨式
负载电流: 单路 8A 阻性 三路总负载最大 20A 阻性	

二、外形尺寸

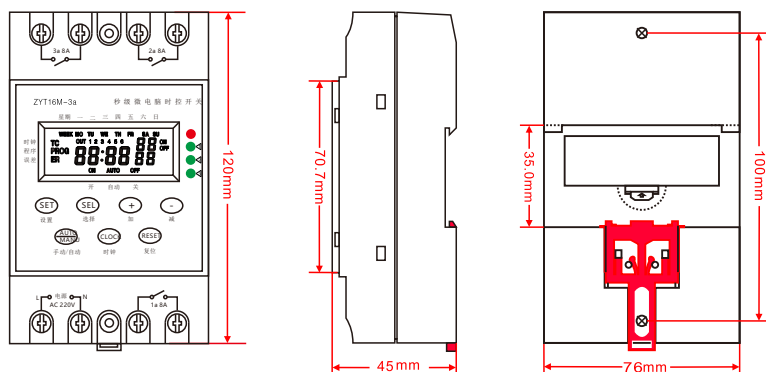

三、显示说明

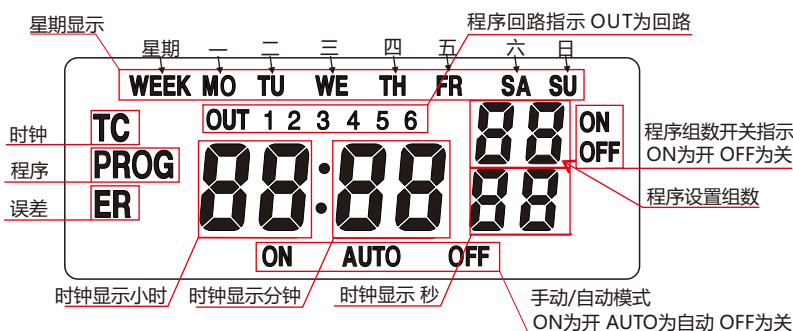

四、按键功能描述

- 1、整机共设置7个按键，分别为SET键、SEL键、+键、-键、AUTO/MANU键、CLOCK键、RESET键。
- 2、SET (设置) 键: 设置功能选择，在时钟状态按此键，即进入设置状态。连续点按可依次对时钟、程序、误差各功能进行查看或设置。被选中的功能其名称出现。在设置状态持续按住该键3秒钟，即由设置状态返回时钟运行状态。
- 3、SEL (选择) 键: 功能参数选择，在设置状态下，按此键即可对某项功能的各个参数，进行依次选择，被选中的参数呈闪烁状态。
- 4、+ (加数) 键: 参数设置调整，在设置状态下，点按此键对选中的具体参数递加置数。
- 5、- (减数) 键: 参数设置调整，在设置状态下，点按此键对选中的具体参数递减置数。
- 6、AUTO/MANU (自动/手动) 键: 在时钟运行状态下，点按此键可实现输出模式切换，切换顺序为“**AUTO-ON-AUTO-OFF-AUTO**”在程序设置状态下，点按此键，则可取消当前程序设置参数,显示为“--:--”再次点按，则可恢复上次设置参数。
- 7、CLOCK (时钟) 键: 在设置状态下，点按此键，程序立即返回至时钟运行界面。
- 8、RESET (复位) 键: 任何状态下，连续按此键3秒钟以上，系统复位，即清除所有设置，时间恢复为00:00:00。注意: 若复位时间小于3秒，屏幕可能会因复位时间不够而闪烁，此时只需再次按复位键3秒以上直至复位程序执行结束屏幕显示正常，松开复位键即可。

五、其它高级设置

- 任何设置状态下连续30秒无任何按键操作则回到时钟运行状态。
- 无外电源，并在时钟运行状态下，同时按下“+”键、与“-”键2秒钟后，关闭液晶显示，进入省电模式。
- 时钟运行状态下，连续5分钟无按键操作，亦进入省电模式，省电模式下按下任意键唤醒。
- 程序设置状态下，选种程序组，按住“AUTO/MANU?键和“-”键3秒后，取消当前程序组及其后的程序组设置参数，动作执行后，显示为最后程序组取消状态。
- 程序设置状态下，选中程序组，按住“AUTO/MANU?键和“+”键3秒后，取消当前程序组及其前面的程序组设置参数，动作执行后，显示为第1程序组取消状态。

