

随心而控


北京奥运焰火控制系统制造商

Time control switch






高清显示

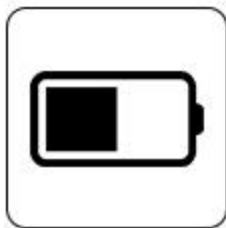

续航持久

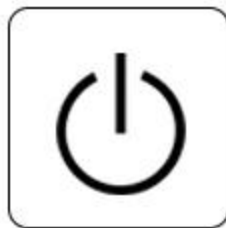


舒适按键



外观精美




安装方便

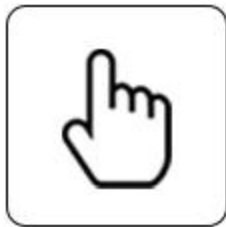

远程操控



应用广泛

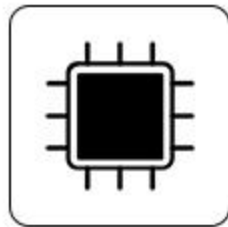

智能芯片

适用范围

卓一时控·开启智能便捷生活

toone
Time control switch



公路定时



广告灯控



充电定时



电器控制



远程热水器工作定时



大棚蔬菜远程定时循环喷洒



农作物远程定时循环喷洒



农田远程定时灌溉



鱼塘远程定时循环增氧



水族馆远程定时循环增氧



养殖厂远程定时循环送食送水

季节变化 自动调时

普通定时和经纬度定时可自由切换
系统根据当地日入日出时间自动开启和关闭设备



以上海为例 东经121° 北纬31°

伴随着季节更替，昼夜长短也会发生变化
其中白昼 可能相差2小时之久。



6月1日19:00天未黑



12月1日19:00天已黑

手机在哪 控制到那

可远程手机操控方便您的生活



网络刷新

设置

状态指标

开/关控制

定时设定



智能时控实现远程控制

只要有移动信号的地方，
接上电源即可实现远程控制



VS

传统时控开关控制

安装距离越远越复杂；使用时需要
您亲自来回设定



云端20 组定时 一次设置 永久循环

程序支持每天20组定时开关，一周每天可设置不同时段。

1min

168H




PC阻燃材料 坚固耐用

高温阻燃材料，无明火
光面处理，时尚美观耐用



导轨安装 方便快捷不易掉落

35mm国际安装轨道

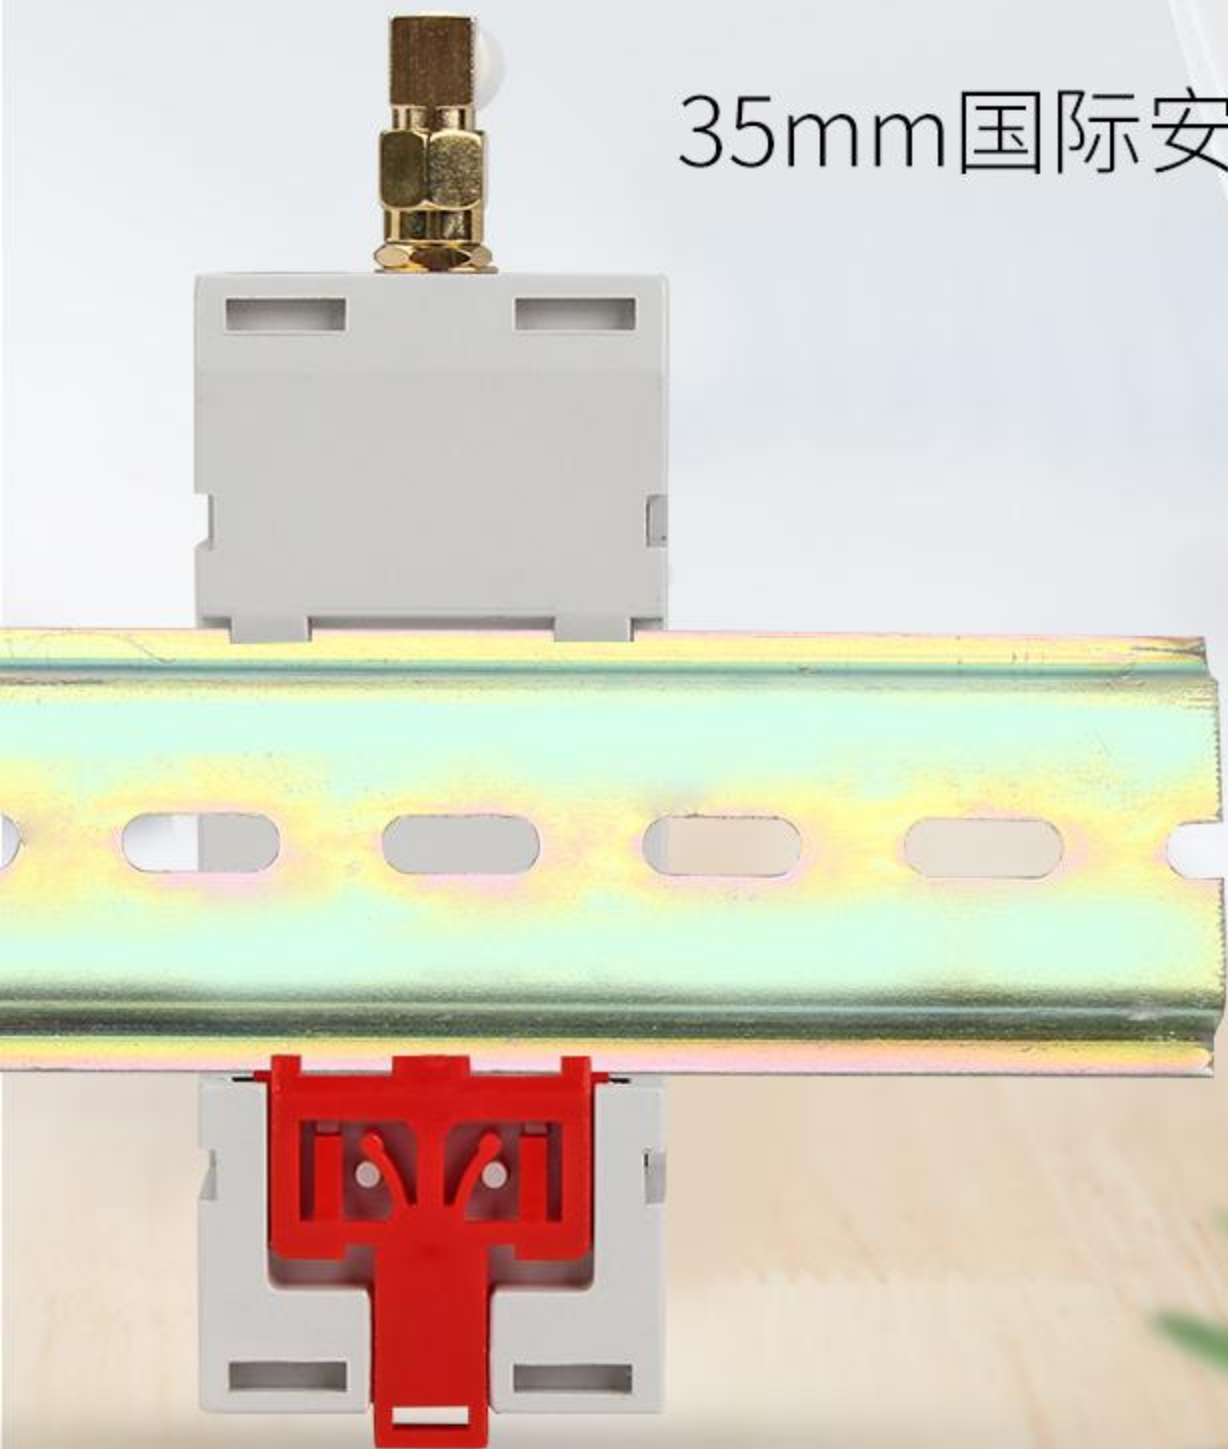

智能芯片 断电后自动记忆


全新智能芯片不仅保留断电记忆功能
也兼容手机远程操控功能。

TOOONE

产品参数了解一下？

面面俱到 答疑解惑

单位：毫米（mm）

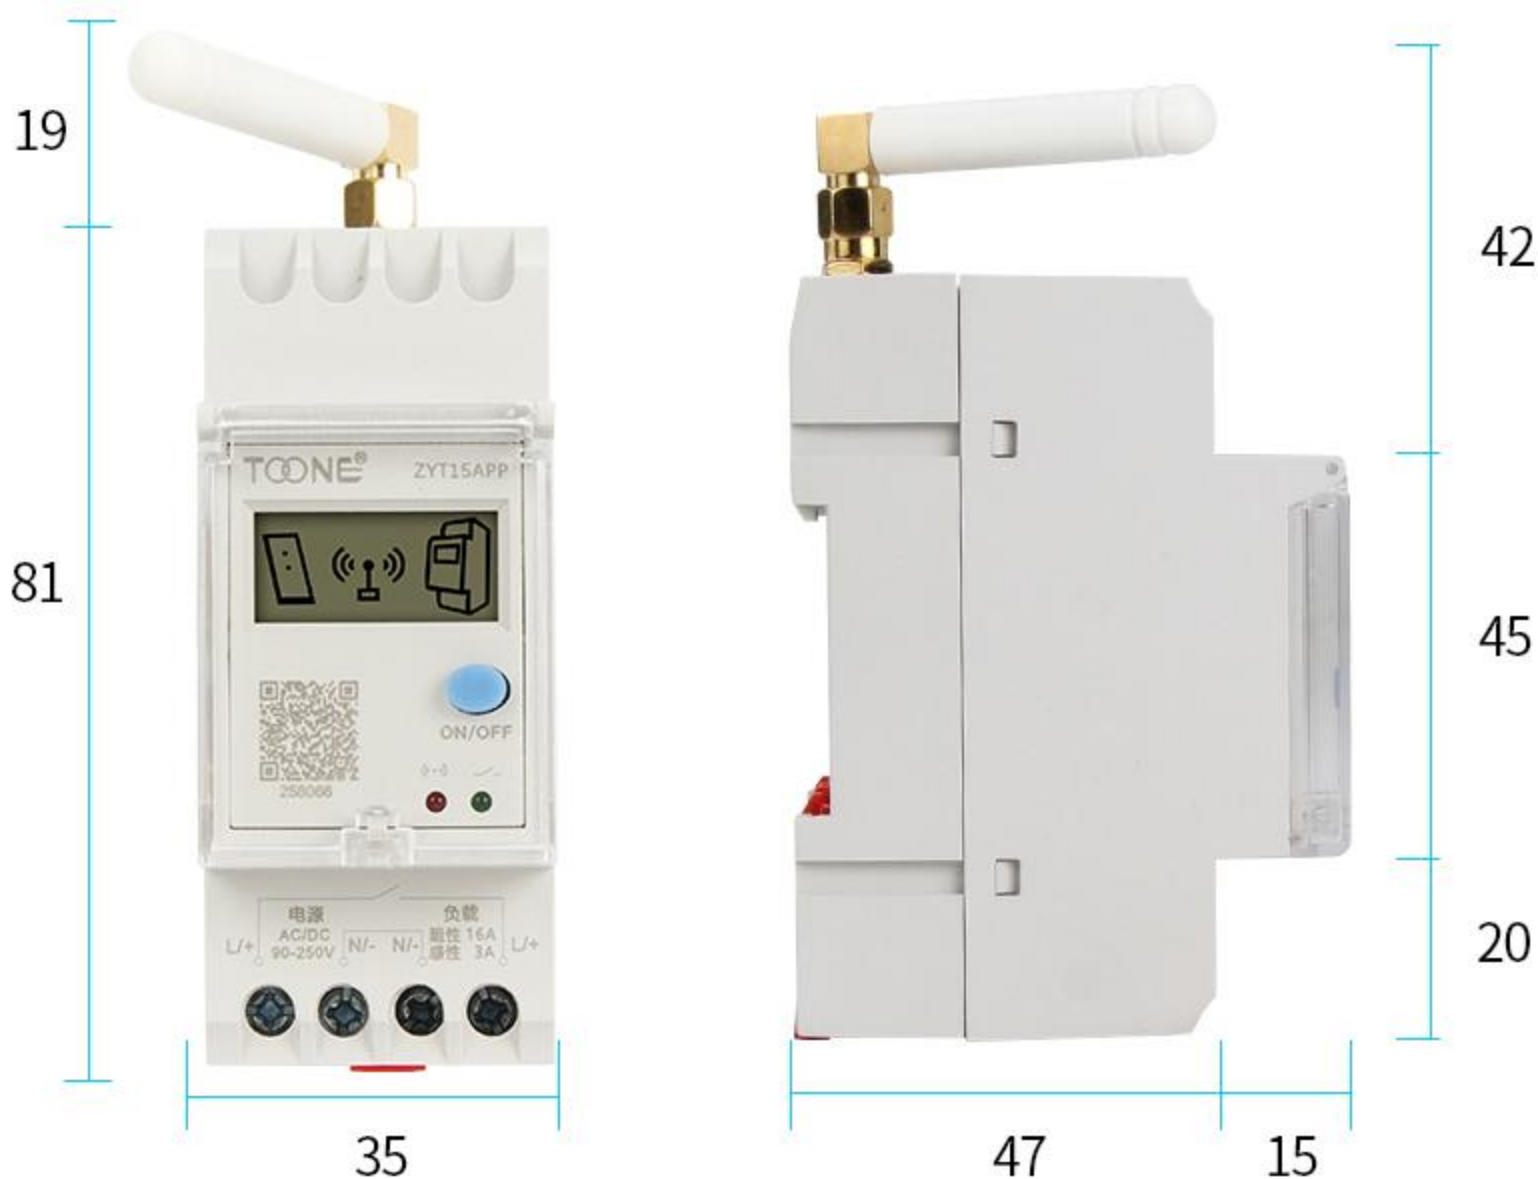



以上数据均是手工测量，具体参数请以实物为准。

时控连接上卓智云APP安装步骤

给你更好的温馨体验

一 安装APP

通过手机二维码扫描工具 扫描下图二维码，下载安装APP
也可直接APP store或华为手机商城搜“上卓智云”下载

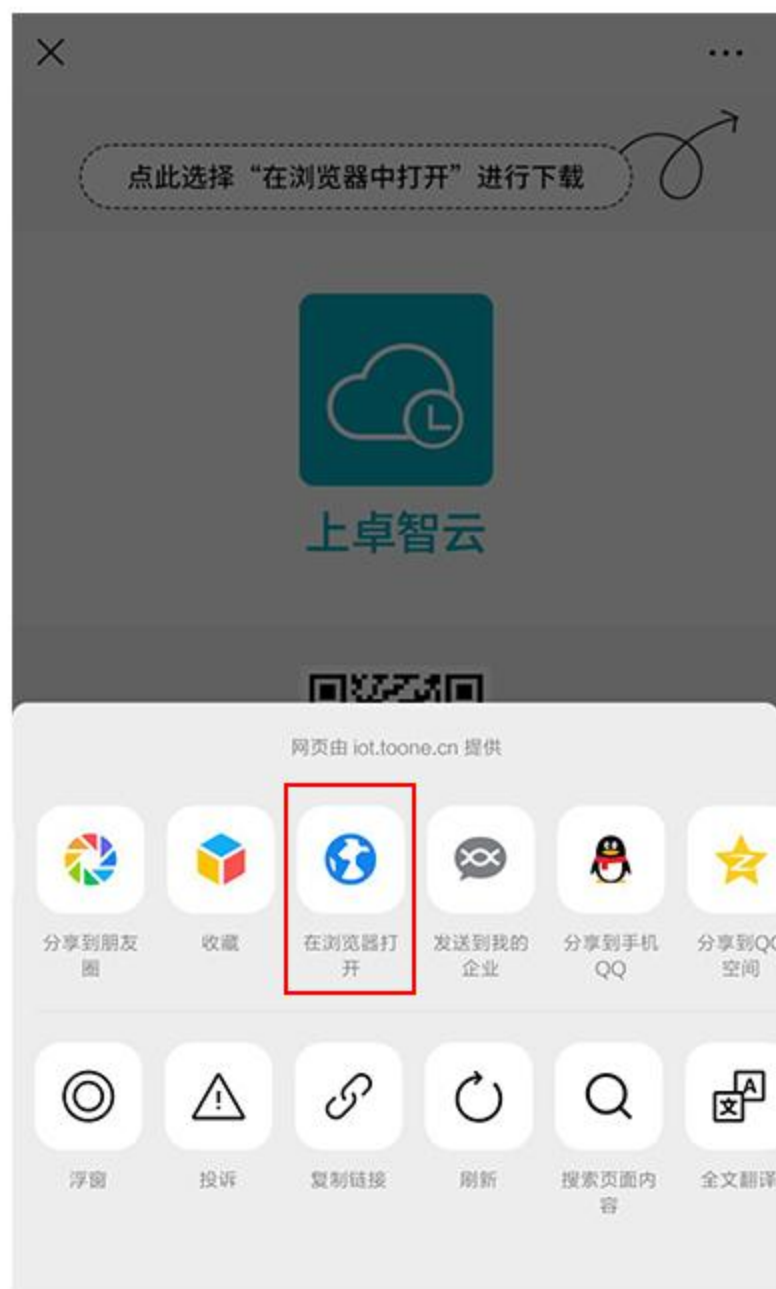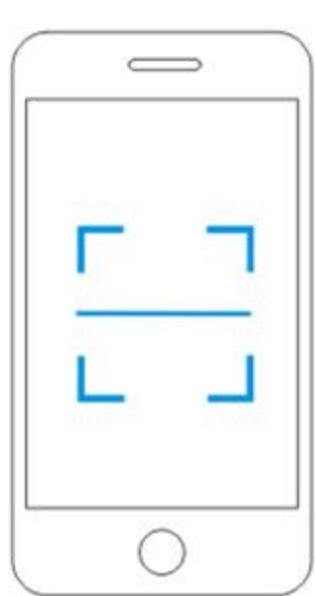

取消

扫码二维码后点击右上角“...”

在菜单中选择“在浏览器打开”进入到下一步



选择系统自带浏览器选择“仅一次”

上卓智云正确服务器地址：

(iot.toone.cn/public/appdownload.aspx)

注册登录手机APP




新用户，请点击下方的“立即注册”使用手机号码注册后，即可立即登录体验。

绑定设备

接通设备电源，面板右下角左侧的红色信号指示灯闪烁，表示处于待机状态。

打开手机“上卓智云”APP，点击下方的“添加设备”扫描产品正面的“设备二维码”完成设备添加；

注：默认“智能设备”处于选中状态，不要选者“组”

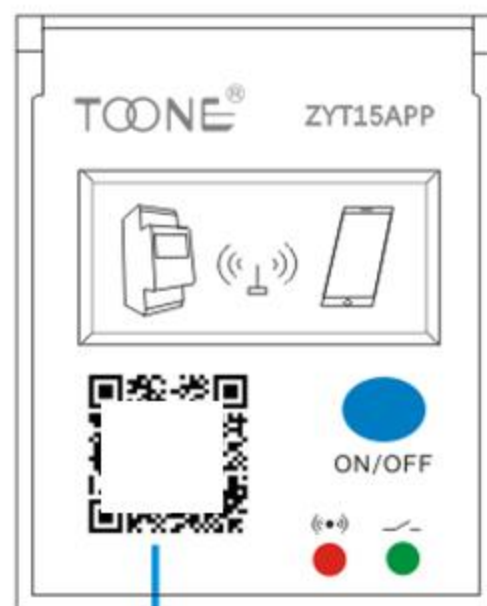

设备二维码

注：一台设备只能被一个手机账户绑定，如果更换绑定账户，必须登录原账户，删除该设备才可以重新绑定！

点击设备列表中，已添加的设备，首次联网可点击右上角网络刷新标记，联网成功设备面板上的红色信号指示灯常亮；



定时举例说明：

1、例如某工厂每天晚上18:00开灯，22:00关灯；

1-1、点击APP右下方的定时功能，然后点击定时界面右上角的“+”“添加定时程序。定时类型，选择“重复 每天”，指令选择“开启”，时间选择“18时 00分”然后点击右上角“确定”。

1-2、点击APP右下方的定时功能，然后点击定时界面右上角的“+”“添加定时程序。定时类型，选择“重复 每天”，指令选择“关闭”，时间选择“22时 00分”然后点击右上角“确定”。

1-3、由于季节的变换，天黑天亮的时间是不同的，不同的季节需要手动调节不同开关灯时间，非常的麻烦。那么现在您可以启用“地区日照时间”功能，这样路灯就会根据您当地的日出日落时间，每天自动开灯关灯。

2、特殊功能说明：

2-1；循环定时：例如当某设备需要开启5分钟然后关闭10分钟，如此循环往复，可以使用该定时模式。

在设定程序时如果想马上执行，设定的执行时间需和当前时间间隔10分钟以上，否则有可能来不及更新要等待下一个循环时间到来才能执行。

比如现在电脑时间 09:00，想设定09:05分，马上让其5分钟后执行，有可能会执行不了。一旦执行不了就要等下一个循环时间，比如明天的09:05分才执行。

五 分组管理

一个手机如果添加多个设备，可以通过“组”功能进行分组管理，批量设定定时程序或统一远程手动开和关。



步骤一：点击“组”切换到组功能



步骤二：点击“+添加组”



步骤三：输入组名称




步骤四：点击组文件夹进入下一步




步骤五：加入或移出设备



步骤六：点击组定时图标进入设定

 “组定时功能”未开启时，组只起分类作用，设备按原选单个单独设定的程序运行

 “组定时功能”开启后，组内所有设备原先程序全部删除，并且单个设备无法单独设定

细节决定品质

四大细节等待你的发现



优质接线端子



防尘防按错保护盖



背面卡扣设计



镀金信号接收器