

ZYT20 WIFI 时控开关使用说明书

- 使用之前请务必仔细阅读本说明书，以便正确使用本产品。
- 读后请将说明书妥善保管。

功能和用途

本产品适用于交流直流电压AC/DC24~265V控制电路中，作延时时元件。通过手机APP设定按预定的时间接通或断开各种控制电路的电源，适用于路灯、霓虹灯、广告招牌灯、广播电视设备以及各种家用电器。

性能指标

电源电压: AC/DC24~265V (50/60Hz)

开关容量: 阻性10A 容性/感性3A

设定方式: 智能手机APP设定

时控功能: 每天可设置16开16关

倒计时功能: 最长时间控制为:23h59min;最短时间控制为:1min

无线标准: WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n

环境温度: -40~50°C(无凝霜)

安装方式: 标准导轨

外形尺寸: 19×85×67mm

操作说明

1.安装手机APP: 手机微信扫描二维码或应用商店搜索"天猫精灵"下载并安装"天猫精灵"




2.账户注册: 打开"天猫精灵"APP,按指引先注册账号,后登录账号。

3.联网及设置: 接通电源,产品红色指示灯亮起;按面板"配网/手动"键5秒,联网红色指示灯长亮及时松开"配网/手动"键,联网红色指示灯闪亮,打开手机进入"天猫精灵"APP,添加设备—正在扫描附近可添加的设备—完成—点击"桌—时控"图标,进入操作界面,对产品进行设置完成。可在预约菜单中选择"定时"或"倒计时"选项进行设置。


4.手动开关: 在操作或正常使用中可通过"配网/手动"键强行切换开,关状态。

5.清码解绑: 按控制器面板通过"配网/手动"键5秒以上,红色指示灯亮起后,表示清码成功。

外形尺寸和接线图

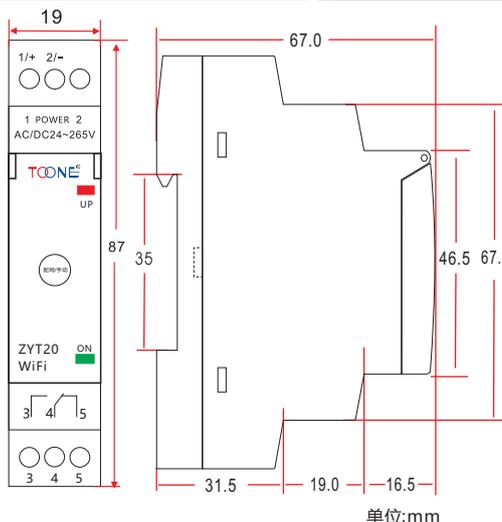

接线说明:
本产品触点容量为:
阻性 10A,
容性/感性 3A,
请预留足够的安全余量!
直接接线方式如右图:
大于安全余量的负载,
需加装交流接触器扩容。

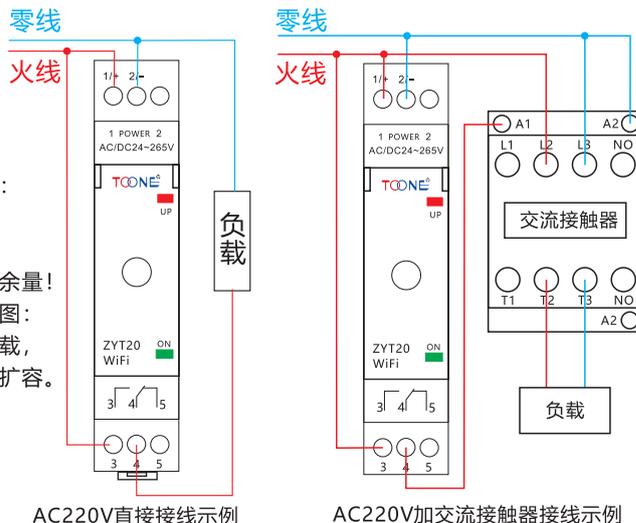

常见故障排除及注意事项

- 通电工作后的时控工作不正常检查手机APP设置开、关时段是否符合所要求;
- 产品无输出检查供电电源线(直流供电,正负极性是否接反)及输出线路,是否接错;
- 当产品出现故障后,首先断开电源,按接线图正确接线,检查线路无误后按操作注意事项操作.确属产品本身质量问题的产品,请与当地经销公司或我公司联系。
- 严禁带电安装,拆卸产品,为防止强电流下触点发热,接线时务必拧紧接线柱上的螺丝;
- 对可能造成重大经济损失或人身安全的设备,设计时请务必使技术特性和性能数值有足够余量,同时应采用二重电路保护等安全措施;