

ZYT15YK无线遥控开关使用说明书

- 使用之前请务必仔细阅读本说明书，以便正确使用本产品。
- 读后请将说明书妥善保管。

功能和用途

无线遥控开关，利用无线电信号对远方的各种电气进行控制的遥控设备,实现开关控制、无线智能学习对码等功能。具有省电、性能稳定、待机功耗低、使用方便的特点，广泛用于各类电器的电源开关控制。

性能指标

电源电压：AC220/380V(见产品标识)	外形尺寸：36×86×65mm	遥控距离：1000m、3000m (空地无干扰)
开关容量：阻性16A 容性/感性3A	重 量：195g	安装方式：标准35mm导轨
消耗功率：3VA	环境温度：-10~50°C(无凝霜)	

操作说明

- 1.遥控控制：**按遥控器“开”与“关”可以开关继电器
- 2.手动控制：**按控制器面板“ON/OFF”按键可手动开关继电器
- 3.学习配对：**接通电源,按控制器面板“ON/OFF”键3秒,信号红色指示灯长亮,此时按遥控器“开”键,信号指示灯闪烁,表示“开”键学习成功,再按控制器面板“ON/OFF”键3秒,信号红色指示灯长亮,此时按遥控器“关”键,信号指示灯闪烁,表示“关”键学习成功
- 4.清码方法：**按控制器面板“ON/OFF”键10秒以上,红色指示灯亮起后熄灭,表示清码成功。

注：在遥控没电的情况下，可手动按压产品面板蓝色按钮进行开启或关闭。

外形尺寸



接线图

- 1、直接控制方式的接线**
被控制的电器是单相供电，功耗不超过时控开关的额定容量（阻性16A 容性/感性3A），可采用直接控制方式。接线方法如图1。
- 2、单相扩容方式的接线**
被控制的电器是单相供电，但功耗超过时控开关的额定容量（阻性16A 容性/感性3A），那么就需要一个容量超过该电器功耗的交流接触器来扩容。接线方法如图2。

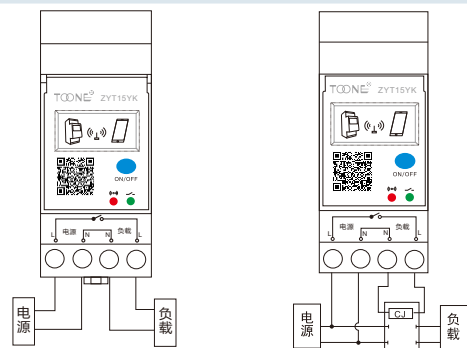


图1 直接接线

图2 用交流接触器扩容接线

注意事项

- 对于那些因时控开关出错而可能发生人身安全事故或者对社会产生重大影响和设备（例如医疗设备以及大型设备等），请不要使用本时控开关。
- 对于那些因时控开关出错而发生重大财产损失的设备（大型加热器或冷库等），在使用本时控开关时，请务必使特性和性能的数值有足够的余量，并采取二重电路等安全对策。
- 请勿自行修理、分解或改造，修理、检查等工作请务必委托给经销商店或负责施工的单位。
- 接通电源后请勿接触端子部分。
- 本开关工作在无潮湿、腐蚀及高金属含量气体环境中。请勿使其沾染油或水。